

SSVシリーズ オートチェッカ

SSV series Checkweigher



SSV
series

はか
量るだけが役目ではない。
これは、生産ラインの
キー・マシンだ。

SSV
series

⊕ の価値

SMFの搭載などにより、
生産効率化を積極的に
サポート。

⊕ の価値

日常操作を案内する
ガイド機能など、ユー
ザビリティを強化。



基本の役目

はかりの特性が大幅
に向上。精度と安定
性に優れています。

2個乗り対応の特許技術

SMF

詳細:p.4 >

歩留まりを低下させて
しまう「2個乗りエラー」
を抑制し、測定精度の
向上にも寄与する特許
技術です。



HISTORY

1964年から進化を続ける
アンリツのオートチェッカ



1964年

K501 シリーズ

オートチェッカの第1号機。

【主要性能:K501】

- 最高選別能力:150個/min
- 表示目量:0.5g
- 最高選別精度:±0.5g



1980年

8 (エイト) シリーズ

コストパフォーマンスの

高さが評価され、大ヒット製品に。

【主要性能:K528】

- 最高選別能力:150個/min
- 表示目量:0.01g
- 最高選別精度:±0.05g



1990年

Hi シリーズ

高速・高精度を誇る

電磁平衡式はかりを初搭載。

【主要性能:KW621B】

- 最高選別能力:150個/min
- 表示目量:0.005g
- 最高選別精度:±0.02g

2000年

SVシリーズ

800種を超える幅広いラインナップ。

10年を超えるロングセラーとなった、

実績と信頼のSVシリーズ。

【主要性能:KW6003BP03】

- 最高選別能力:310個/min
- 表示目量:0.005g
- 最高選別精度:±0.015g




2012年

SSVシリーズ

【主要性能:KWS6003BP03】

- 最高選別能力:310個/min
- 表示目量:0.001g
- 最高選別精度:±0.01g

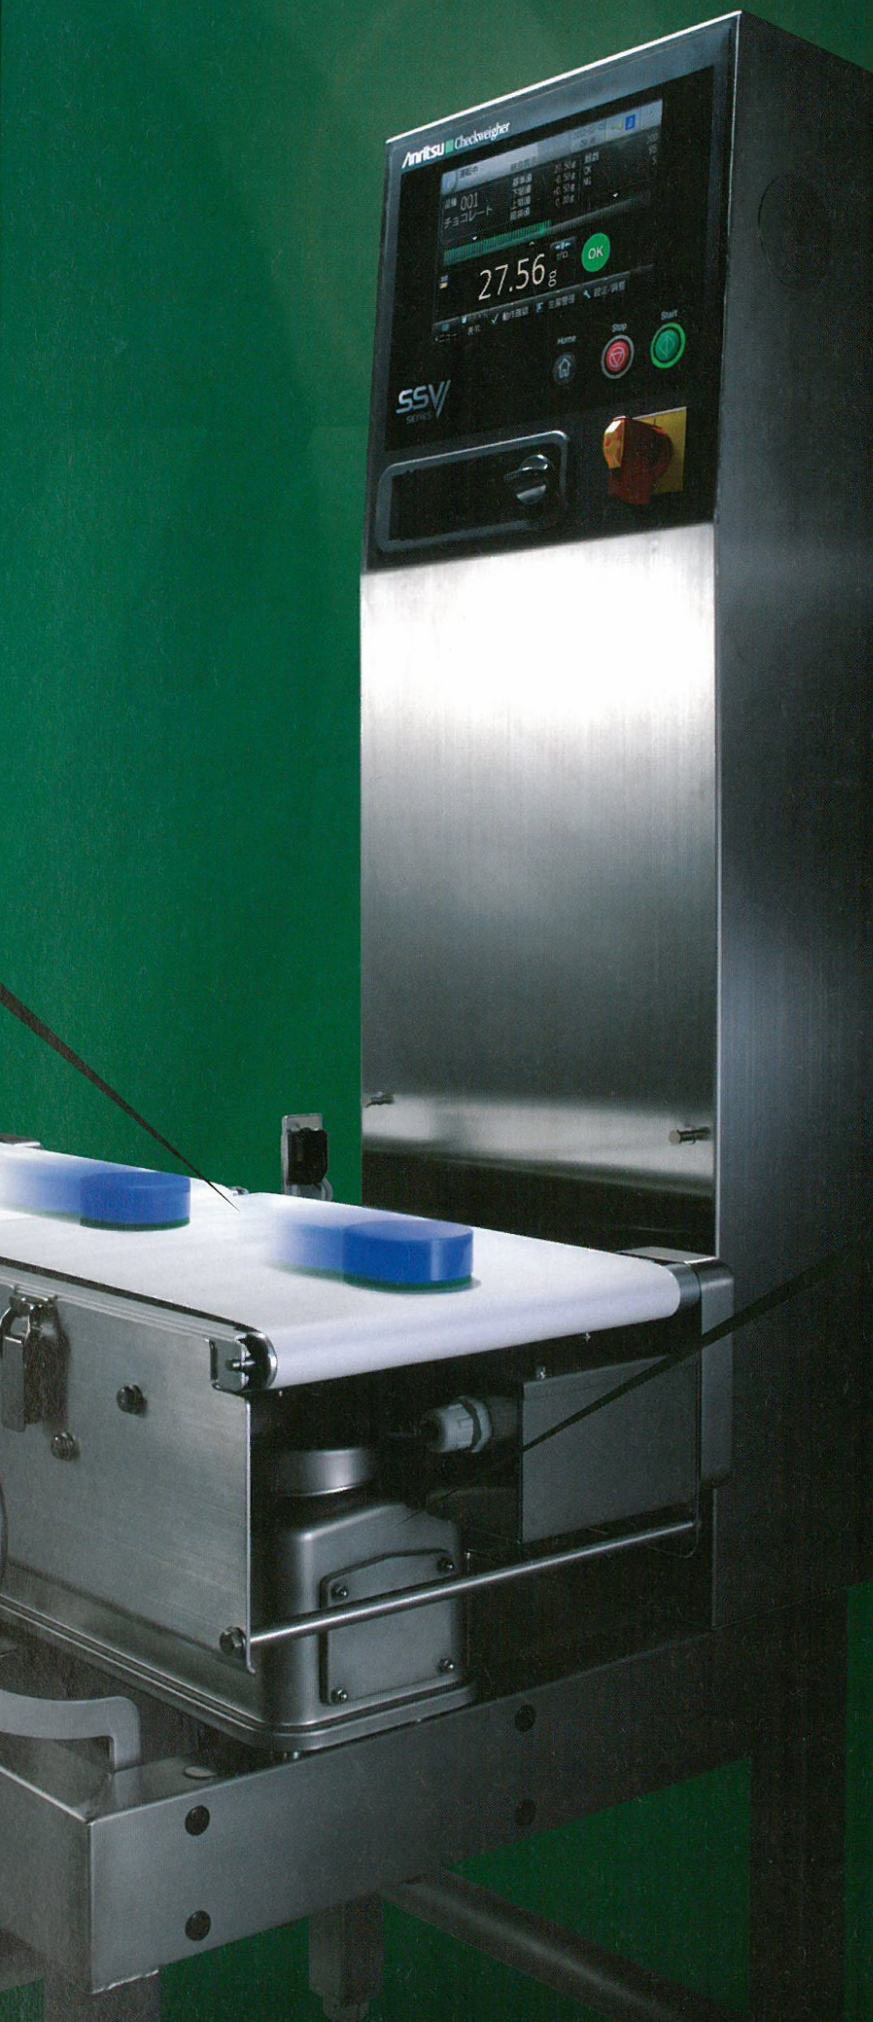

手順にそってわかりやすく案内

操作ガイダンス

詳細・p.5 >

日常の運用、点検作業を案内する「スマートガイド」をはじめ、カイダンス式の操作が充実。



さらに精度と安定性を高めた

新型フォースバランス

最小目量0.001g。最高選別精度は±0.01g。分解能は最大4倍（従来比）に上がり、温度特性も向上しました。



見やすく、使いやすい

カラー液晶タッチパネル

従来はFDM（蛍光表示管）方式だった表示部が、8.5インチのカラー液晶タッチパネルに。



運用に便利


USBポート
イーサネットインターフェース
標準装備

SMF

生産性
向上


2個乗り対処の特許技術

マルチスレッドフィルターによる最適処理で
2個乗りエラーを抑え、高精度を実現。

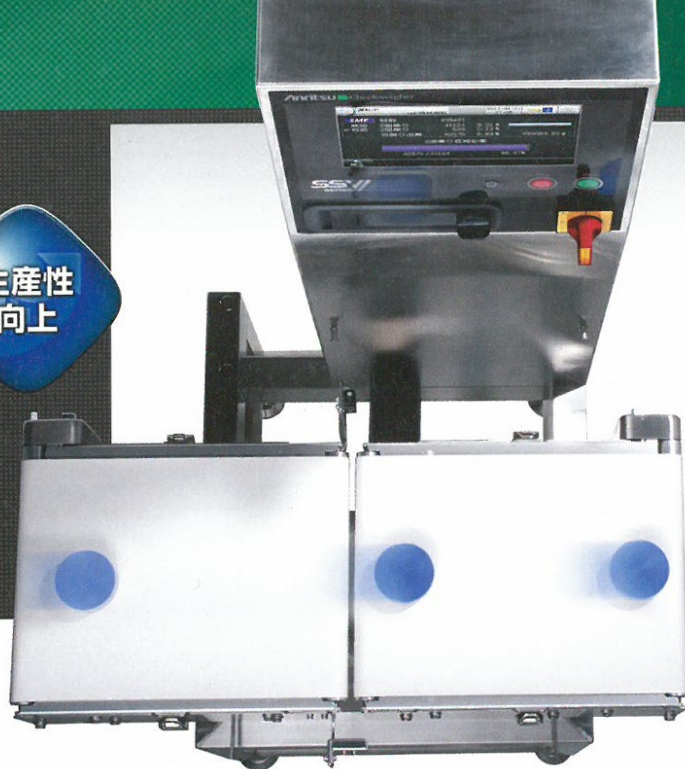


Point

2個乗りのときも適正な質量を判定。

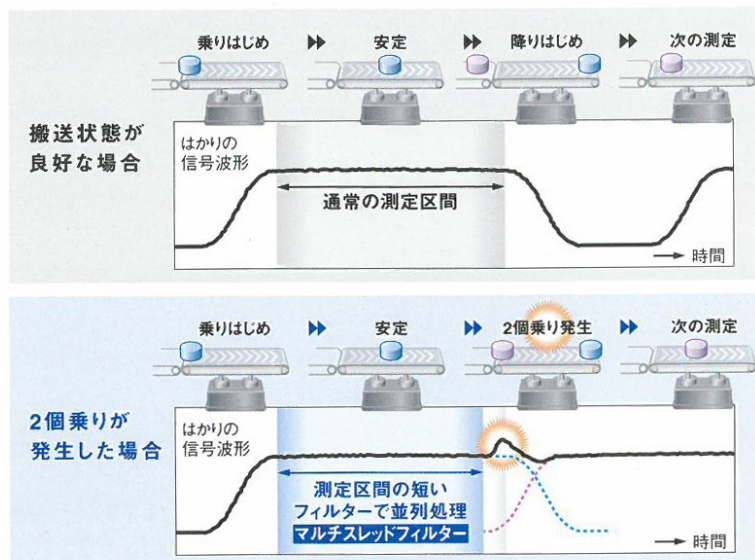

通常は、はかりで検知した信号のうち、安定した区間の信号をフィルターで処理し、質量を計算します。従来の単一処理では、2個乗りが発生して測定区間内の波形が乱れてしまった場合、測定不能と判断し、2個乗りした両方の計量品をNG排出していました。SSVシリーズのオートチェッカは、はかりの分解能などの向上に合わせて信号処理方法を一新。信号波形に対して複数のフィルターを用いる並列処理が可能になりました。そのため、2個乗りが発生した場合には、測定区間の短いフィルターを適用して質量値を計算。強制的にNG品とすることなく、適正な質量判定を行います。

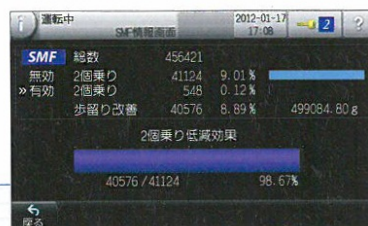


事例紹介 SMFによる2個乗りエラー低減で、生産性が向上

生産能力 200個/分の高速ラインの例

■従来


前段のコンベアよりもオートチェッカのベルトスピードを少し上げることで、計量品の間隔を広げて2個乗りを低減。



- 2個乗り発生時はすべてNG排出:2個乗りエラー率:0.15%
- ベルトスピードを上げたために、はかりの測定精度が低下:0.75g

■SSVオートチェッカのSMFを活用

オートチェッカのベルトスピードを適正に保つことで、搬送姿勢が安定。2個乗り発生時も適正な質量判定が可能に。



- 2個乗り発生時のNG排出が減少:2個乗りエラー率:0.03%
- はかりの測定精度を維持:0.35g

生産性向上効果

改善幅

- 2個乗りエラー率:0.12%
- はかりの測定精度:0.4g

1年間の生産量を2,880万個とすると...

1日8時間稼働、1ヵ月25日稼働、稼働率100%で計算
200個/分 × 60分/時 × 8時間/日 × 25日/月 × 12ヶ月



●2個乗りNG排出量: 2,880万個 × 0.12% = 34,560個 [1年間]

●測定精度向上による設定充填量の変更で: 2,880万個 × 0.4g = 11,520kg [1年間]



※本データは、包装形状により搬送時に揺れやすいなどの悪条件を持つ計量品を用いて得られたデータです。包装形態や内容物、処理能力などにより、改善効果は異なります。

Point 日常運用をサポート。人的ミスも防ぐ「スマートガイド」。

● 煩雑な作業を、やさしく案内

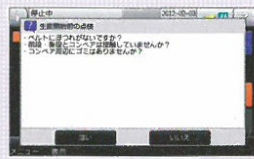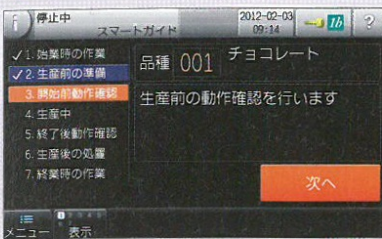

● 電子日報を作成

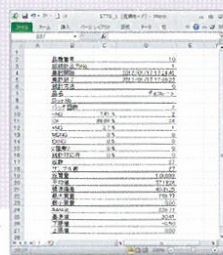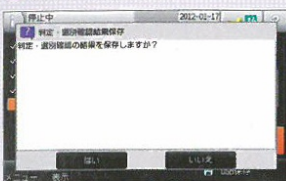

CSV形式ファイルで書き出されます。



動作確認や品種変更などを手順にそって案内、監視。

オートチェッカを適正な状態でお使いいただくには、始業時から生産中、終業時の動作確認を、正確に行う必要があります。しかし、その作業は手順も多く煩雑なため、手順書で管理しようとしても、作業者がきちんとその通りに行える保証はありません。


スマートガイドは動作確認や点検作業を画面でわかりやすく案内します。さらに正しい手順で行われないと次のステップに進めない仕組みになっています。オートチェッカが正しく稼動している証明にもなり、確実な運用管理を支援します。

電子日報



オートチェッカが作業内容を記録しているため、生産終了後には作業日報を電子ファイルで出力可能。ペーパーレスにすることで、異物混入の原因になる筆記具なども不要になり、履歴管理をスマートに行えます。

Point




初心者にも簡単。
手順にそってわかりやすい
「品種登録ナビ」。

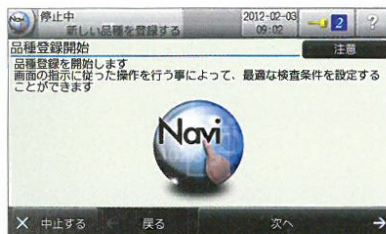

● 品種パラメータ設定の例

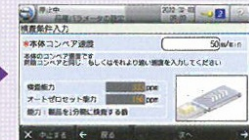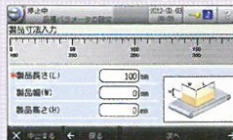

● ダイナミック補正の例

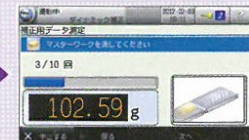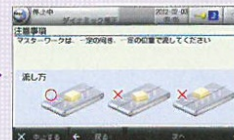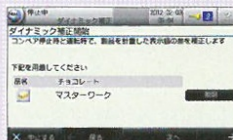

作業内容をイラストを用いてわかりやすく案内。手順にそって1ステップずつ作業を進め、正常に設定されない動作しない仕組みになっています。設定ミスを抑制し、異常な設定状態のまま稼動させてしまうことを防止します。


操作ガイド

運用
サポート

手順にそってわかりやすく案内

「スマートガイド」をはじめ、
ガイダンス方式の操作が充実した親切設計。

それぞれの立場の悩みや課題に応える、SSVシリーズオートチェッカ。

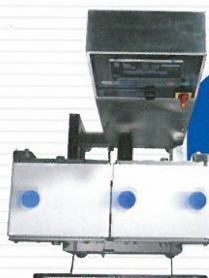

2個乗りを抑えるために、
ベルトスピードを上げてますが、
これって大丈夫？

A SMFを活用し、 適正なスピードにしましょう。

オートチェッカのベルトスピードが高速になると、測定している時間が短くなり、精度が悪化するため良い対処とは言えません。SMFにより、搬送の乱れによる2個乗りエラーを抑制し、最適な速度で高精度な計量を行いましょう。

毎日使うから、
表示画面の見やすさは
重要ですね。



A カラー液晶タッチパネルが 標準搭載に。

FDM（蛍光表示管）方式だったモデルが、**8.5インチのカラー液晶タッチパネル**になりました。非常に見やすく、扱いやすくなりました。



作業者

作業日報を
手書きで作成するのが面倒！

A 「スマートガイド」で 電子日報を作成できます。


オートチェッカが作業確認の内容を記録しており、生産終了後には作業日報を電子ファイルで出力できます。

厚いマニュアルを読むのは
大変だし、
作業場に置きたくない！

A 操作ガイダンスで、マニュアル なしの快適操作が可能です。

わずらわしい品種登録の操作も、「品種登録ナビ」の案内に従えば簡単に行えます。作業現場にマニュアルを置く必要がなく、混入異物になるといった心配もありません。


はかりの校正や精度の確認にも**操作ガイダンス**があり、急な対応にも安心です。

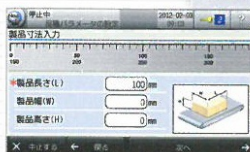

作業者の教育に
手間がかかるのですが...

A 「スマートガイド」が 便利です。

新機能の「スマートガイド」は始業・終業時の点検作業を案内しますので、初心者でも画面の指示に従うだけで、正確に行えます。事前教育や手順書作成などの省力化に大きく貢献します。

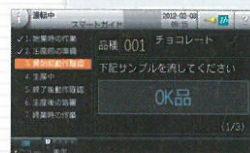

A IP66の防水仕様も ラインナップ。

ユニット構造の設計により、豊富なラインナップがあります。ウェット環境には防水タイプがオススメです。オープンフレーム構造で、清掃も簡単です。



ウェット環境での
使用には？

原料高に
困っているんだよね。


A SMFが効果的です。

SMFで2個乗りエラーを抑制し、NG発生によるムダを大幅に削減。生産効率を上げ、原材料を削減できます。

海外の工場で
使いたいんだが。

A 操作画面は多言語対応。
保守体制もご安心を。

操作画面は、標準で11の言語に対応しています。さらに海外約50か国のサービスネットワークで保守サービスを提供。世界中で安心してお使いいただけます。

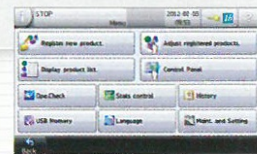

操作画面は日本語、英語のほか、中国語、韓国語などに対応しています。

多品種少量生産に
効果的なものが欲しいね。

経営者

A 品種登録数は最大200です。

多品種生産に対応できるよう、品種登録数は200まで可能。煩雑な品種登録の操作も「品種登録ナビ」で簡単に行えます。

工場を集約した場合、
従来機と混在するが…

A 従来のSVシリーズと
同じ感覚でお使いいただけます。

優れた新機能を搭載していますが、従来の設定方法を踏襲しており、従来機に慣れたお客さまもスムーズにご使用いただけると思います。

ワンランク上の品質管理を
するには、どうすれば？

A 「スマートガイド」と
QUICCAの活用をお勧めします。

「スマートガイド」は画面の指示通りに行われないと、次のステップに進めない仕組みになっていて、人的ミスを防ぎます。また、USBポートやイーサネットが標準装備されています。品質管理ソフトウェアQUICCAの導入で、個体識別管理やカメラによる動画監視など、ワンランク上の管理手法が可能です。

詳細な内容はQUICCAのカatalogをご覧ください。




品質管理責任者
／現場責任者

万一のときの
サービス体制は？

A 安心の24時間サポート体制。
従来機と共用部品も多数。

24時間サポートサービスでは、サービスエンジニアがお電話にて対応します。パラメータの設定など、お電話ですぐに解消できる場合もあります。また、従来のSVシリーズと共通部品も多く、部品交換にも対応しやすい設計になっています。

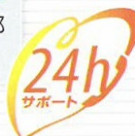

Q&A

SSVシリーズとSVシリーズ、
スペック上の違いは？

SSV KWS6205BP05

表示部:8.5インチ
カラー液晶タッチパネル
ベルト幅:160mm
計量範囲:1.2~600g
最高選別精度(3σ):±0.015g
最高選別能力:400個/min
表示目量:0.01g

SV KW6205BP05

表示部:FDMパネル表示
ベルト幅:160mm
計量範囲:2~600g
最高選別精度(3σ):±0.02g
最高選別能力:400個/min
表示目量:0.02g

A 同等機種のスペックを比較しましょう。表示部が異なるほか、はかりが新しくなったことにより、計量範囲の最小値、最高選別精度、表示目量に差が出ています。

ラインナップ

高精度モデル




SSV-h シリーズ

高速・高精度なフォースバランスを搭載。

シビアな質量管理を必要とする薬品や工業製品にも対応します。

指示部外装	☒ ステンレス	☒ 塗装
コンベア	☐ 防水タイプ	☒ 非防水タイプ
はかり	☒ フォースバランス	☐ ロードセル
フレーム	☒ ステンレス	☒ 塗装

防水モデル

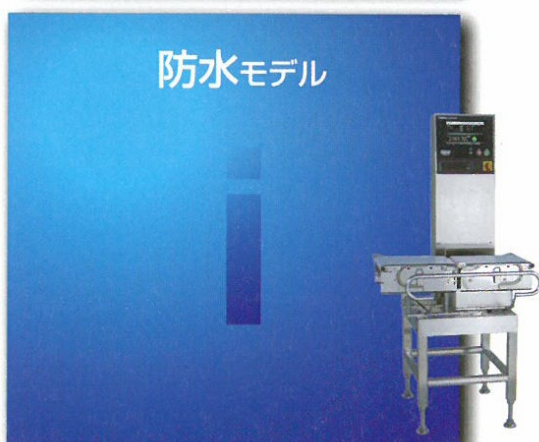

SSV-i シリーズ

外装類はステンレスを採用しており、防水・防塵性に優れています。

ウェット食品の重量選別や、衛生管理を重視する

食品の生産ラインに最適です。

指示部外装	☒ ステンレス	☐ 塗装
コンベア	☒ 防水タイプ	☐ 非防水タイプ
はかり	☒ フォースバランス	☒ ロードセル
フレーム	☒ ステンレス	☐ 塗装

汎用モデル



SSV-f シリーズ

はかりは、重量物にも対応する汎用性の高いロードセルを搭載。

ドライ食品をはじめ、幅広い商品にお使いいただけます。

指示部外装	☒ ステンレス	☒ 塗装
コンベア	☐ 防水タイプ	☒ 非防水タイプ
はかり	☐ フォースバランス	☒ ロードセル
フレーム	☒ ステンレス	☒ 塗装

※ 各シリーズの製品仕様については、別冊のカタログをご覧ください。

ユニット構造 お客さまに最適な組み合わせをご用意しています

指示部外装	コンベア	はかり	フレーム	表示部
ステンレス 耐環境性:高 塗装 リーズナブル 	防水タイプ 非防水タイプ 	フォースバランス 高速・高精度 ロードセル リーズナブル (非防水) (防水)	ステンレス 耐環境性:高 塗装 リーズナブル 	カラー液晶 タッチパネル

■ オプション

オプションについての詳細は当社営業員までお問合せください。

シグナルタワー

離れた場所から運転状態を監視できます
(ブザー付き)

プリンタ

検査結果をプリントします



非常停止スイッチ

万一の緊急時に動作を停止させます



パスライン変更

ネジ脚を交換することでパスラインの変更が可能です




アンカ用金具

検査機器を固定し転倒を防止します



別置指示部

使いやすい場所に指示部を設置することができます

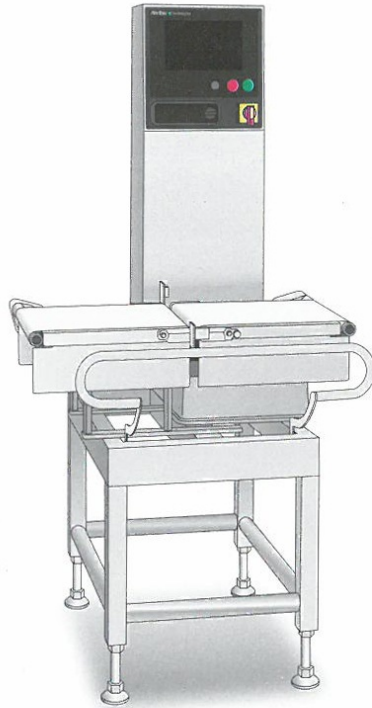

渡し板

乗り継ぎを改善します




ワークガイド

被検査品の搬送ラインを整えます

風防カバー
(全体カバー)

側面や上方、下方からの風の影響をおさえます

風防カバー
(上カバー)

上方からの風の影響をおさえます

風防カバー
(プロテクタ部)

側面からの風の影響をおさえます




CEマーキング、FCC対応


CEマーキングや、FCCマークに対応します

■ 選別部


フリッパ方式

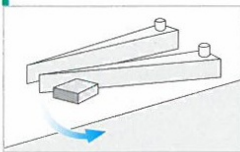汎用性の高い選別方式
箱
厚みのある袋物


ドロップアウト方式

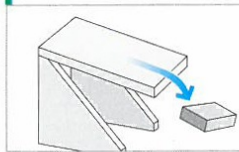薄い商品に最適
薄い袋物
シート状の物


エアージェット方式

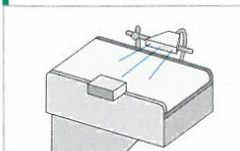高速選別可能
個包装の軽量品


アップアウト方式

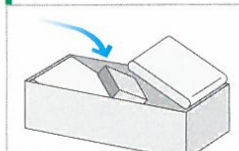薄い商品に最適
薄い袋物
シート状の物

プッシャ方式

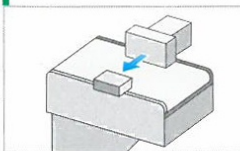NG品を傷つげずに排出可能
箱

キャリア方式

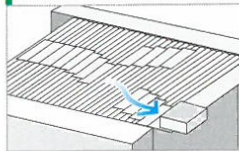フタがない商品に最適
缶
ビン

金属検出部付き



安心の自社開発品


アンリツは、重量選別機も金属検出部も自社開発。操作パネルを共通化できるだけでなく、製品のすべてをすみずみまで知り尽くしているため、生産ラインに合わせて双方をベストな状態に調整できるのです。

この一台で、金属異物検出も。

省スペース

最小機長775mm


高速・高精度な質量検査と、高感度な金属検出が、この一台で可能に。
重量選別機と金属検出機の2台を並べるよりも、
設置スペースを大幅に節約できます。

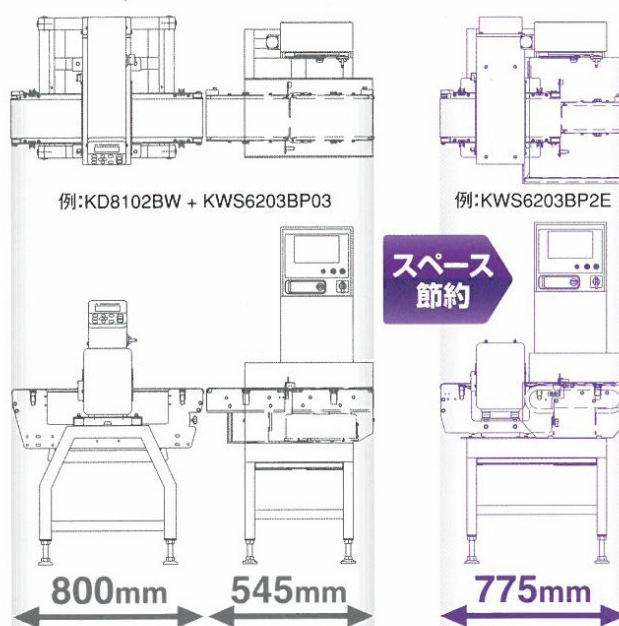

簡単操作の共通パネル

タッチパネルで、見やすい、使いやすい


重量選別機と金属検出部の両方を、共通パネルでコントロール。
生産状況の確認や各種の設定操作も、タッチパネルで簡単に行えます。

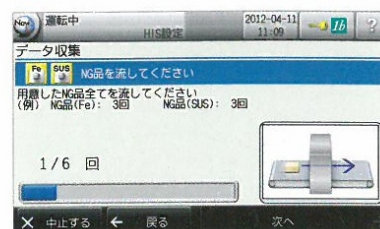

高感度の秘密は、同時2周波磁界検出方式

鉄・非鉄金属それぞれに適した磁界を発生

磁界に反応する周波数は金属によって異なり、従来の単周波方式では鉄と非鉄金属の両方を高い感度で検出するのが困難でした。アンリツはこの点に早くから着目し、双方の金属を高感度で検出する技術の特許として取得。鉄・非鉄金属それぞれに適した周波数の磁界を発生させる、同時2周波磁界検出方式を開発しました。

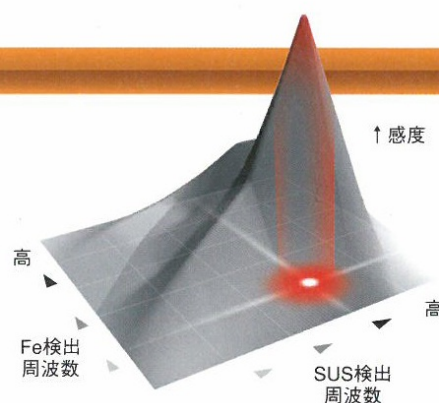

金属検出ヘッドは2タイプ


高感度・高機能な「duw-h」。スタンダードモデルの「duw」。

標準 モデル duw

2004年の発売以来、数多くの実績を持つスタンダードモデル。
最高検出感度: Fe球 $\phi 0.4\text{mm}$ 、SUS球 $\phi 0.8\text{mm}$

高感度 モデル duw-h

高感度・高安定の新型ヘッドを搭載。
HIS設定やオートリミット、オートトラッキングなどの自動設定機能が充実しています。
最高検出感度: Fe球 $\phi 0.3\text{mm}$ 、SUS球 $\phi 0.65\text{mm}$

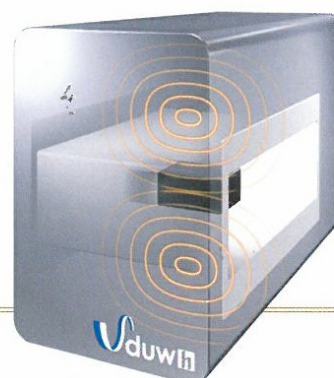

■duw-hシリーズの特長

高感度・高安定

振動と電気ノイズに強く、理想的な磁界を発生させる特殊構造のヘッドを搭載。それに合わせてアルゴリズムを最適化することで、検出感度はS/N比3倍、金属異物サイズは最大2ランクアップ(当社比)。さらなる高感度・高安定を実現しました。


自動設定機能が充実

- HIS設定
検出波形から検査品や異物の特性を自動解析し、検出リミット値を限界まで引き下げます。
- オートリミット
最適な判定リミットを自動で設定します。
- オートトラッキング
温度変化などによる誤検出を抑制します。




■検査品に合わせて——多様なサイズバリエーション

◎検出ヘッドの通過高さ(代表例)

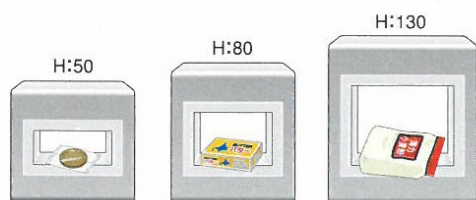

◎ベルト幅(代表例)

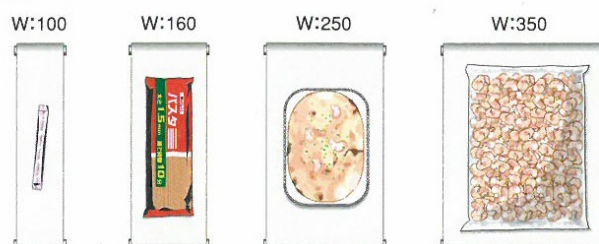

※検査品は一例です



アンリツ産機システム株式会社

<http://www.anritsu-industry.com/ja-JP/>

お問合せ先は  **0120-737-229** (携帯電話、PHSからもつながります。)

本社 TEL:046-296-6700 (代) 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

北海道支店	〒060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル TEL:011-231-6201 FAX:011-231-6203
東北支店	〒981-3112	仙台市泉区八乙女2-11-2 TEL:022-772-6685 FAX:022-772-6687
関東支店	〒140-0013	東京都品川区南大井2-7-7 サエグサ南大井ビル 1F TEL:03-6404-2484 FAX:03-5471-3383
神奈川営業所	〒243-0032	神奈川県厚木市恩名5-1-1 TEL:046-296-6722 FAX:046-225-8387
さいたま営業所	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1-62-1 ワコーレ大宮ビルII TEL:048-649-4045 FAX:048-647-1303
東関東営業所	〒273-0011	船橋市湊町2-12-24 湊町日本橋ビル TEL:047-432-2811 FAX:047-432-3812
北関東営業所	〒370-0841	高崎市栄町4-11 原地所第2ビル TEL:027-327-2411 FAX:027-326-6922
新潟営業所	〒950-0916	新潟市中央区米山3-1-63 マルヤマビル TEL:025-243-4750 FAX:025-241-9428
長野営業所	〒390-0832	松本市南松本2-7-30 南松本昭和ビル TEL:0263-28-0580 FAX:0263-27-4522
茨城営業所	〒300-0034	土浦市港町1-7-23 ホープビル1号館 TEL:029-825-2880 FAX:029-826-1260
中部支店	〒451-0025	名古屋市中区上名古屋3-25-25 第5猪村ビル TEL:052-522-2340 FAX:052-522-3382
静岡営業所	〒420-0851	静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル TEL:054-255-8650 FAX:054-255-8633

ISO14001 認証取得 JQA-EM0210

ISO9001 認証取得 JQA-0566

©ANRITSU INDUSTRIAL SOLUTIONS CO., LTD. 2012

関西支店	〒532-0005	大阪市淀川区三国本町1-10-31 TEL:06-6391-5202 FAX:06-6391-5211
四国営業所	〒760-0078	高松市今里町1-9-18 TEL:087-861-3183 FAX:087-862-8350
中国営業所	〒733-0842	広島市西区井口5-20-12 和田ビル102号 TEL:082-270-2763 FAX:082-278-2660
九州支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵2-11-30 TEL:092-471-7666 FAX:092-481-5709

海外営業部	〒243-0032	神奈川県厚木市恩名5-1-1 TEL:046-296-6699 FAX:046-225-8387
-------	-----------	---

安立工業自動化(上海)有限公司 Anritsu Industrial Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
3F, No.55, Lane 1505, Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-tech Park, Pudong New Area, Shanghai 201203, P.R.China
TEL: +86-21-5046-3066 FAX: +86-21-5046-3068

アンリツインダストリアルソリューションズ・ユー・エス・エー・インク(アメリカ) Anritsu Industrial Solutions USA Inc.
1001 Cambridge Drive Elk Grove Village, IL 60007-2453, USA
TEL: +1-847-419-9729 FAX: +1-847-537-8266

アンリツインダストリアルソリューションズ・ヨーロッパ・リミテッド(イギリス) Anritsu Industrial Solutions Europe Ltd.
Unit H, Smiths Road, Saxon Business Park, Stoke Prior, Bromsgrove, Worcestershire, B60 4AD, United Kingdom
TEL: +44-1527-574-164 FAX: +44-1527-571-726

- 記載事項はおことわりなしに変更することがあります。
- 製品写真の形状が一部異なる場合があります。

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 日常点検の他に、1年に1度の保守点検を実施願います。
- 本製品は国内用です。輸出する場合は日本国政府の輸出許可が必要です。輸出の際には必ず営業までご連絡ください。

- 許可なしに本カタログの一部または全部を転載することを禁じます。

